


SCHERENLAGER SWR SL


1888216

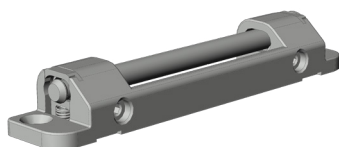


Spezifikation	
Bauteiltyp	Scherenlager ⓘ
Fensterwerkstoff	Aluminium, Kunststoff, Stahl
Nutmittenlage	9 mm, 13 mm
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Sichtbarkeit	aufliegend
Fensterform Sonderbauteile	Rundbogenfenster
Farbe Bandseite	silber
Oberfläche Bandseite	verzinkt
Bandseitenausführung	autoPilot Concept
max. zul. Flügelgewicht ⓘ	100 kg
Anzahl Schraubenlöcher	4
Verpackung	Mehrweg

SCHERENLAGER SWR SL

1888216

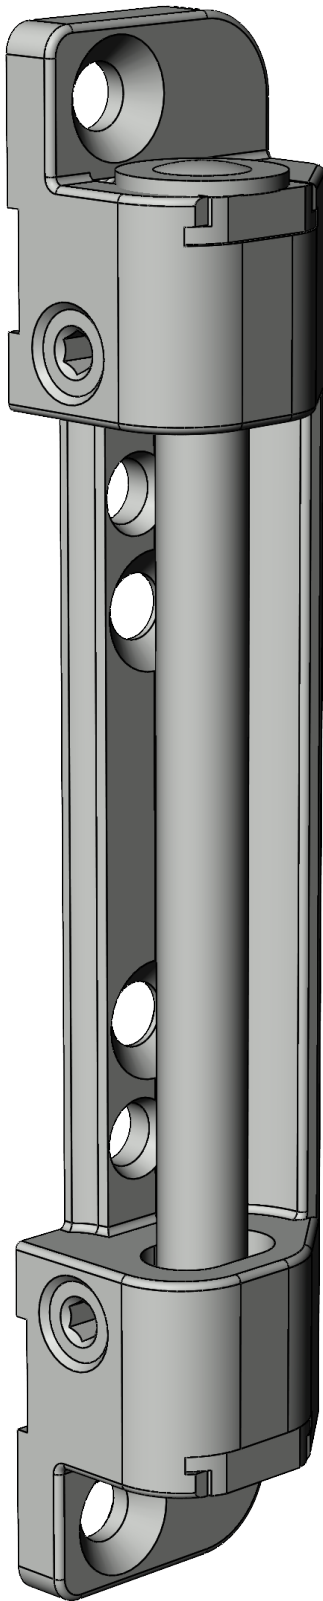

SCHERENLAGER SWR SL 1888216

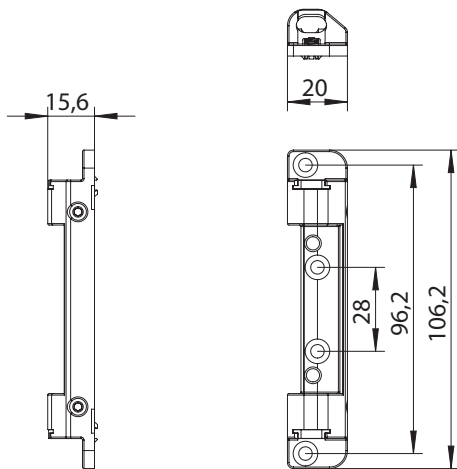

Scherenlager

Das Scherenlager wird auf dem Blendrahmen montiert und dient zur Aufnahme der Schere, des Drehlagers oder der Kippbänder und ermöglicht so die Verbindung zwischen Fensterflügel und -rahmen.

SCHERENLAGER SWR SL 1888216

Hinweis


Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

SCHERENLAGER SWR SL

1888216



Legende

Bauteiltyp

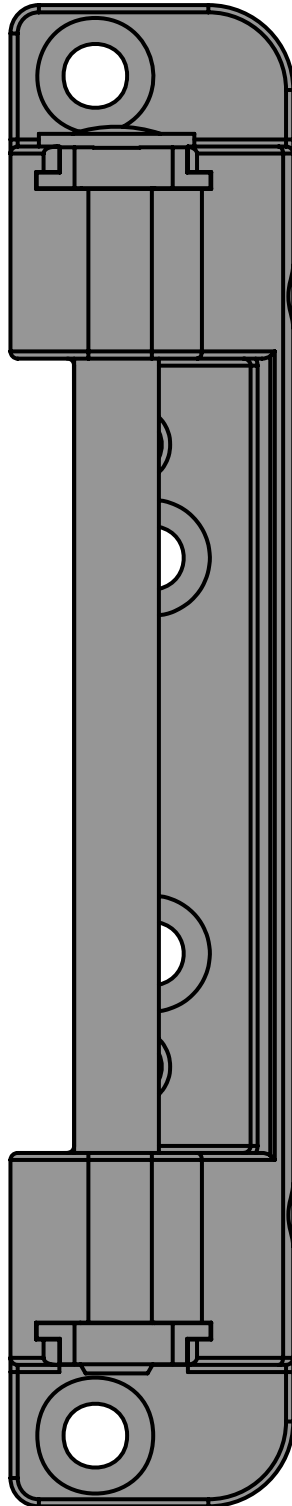


SCHERENLAGER SWR SL

1888216

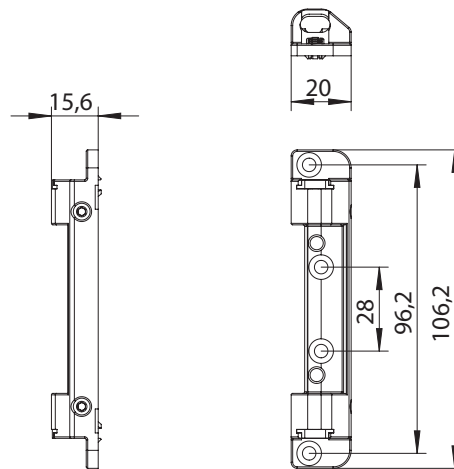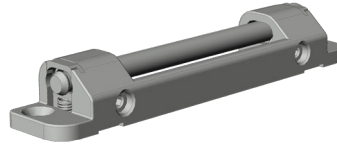

SCHERENLAGER SWR SL

1888216

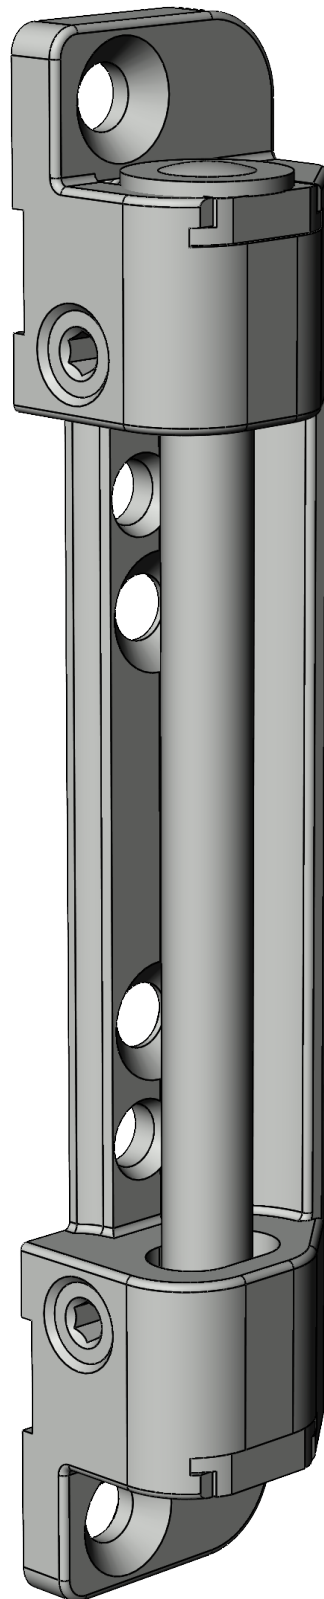

Maximal zulässiges Flügelgewicht

Mit diesem Wert wird das maximal zulässige Flügelgewicht, wofür der Fensterbeschlag freigegeben ist, angegeben. Jedoch sind weitere Parameter zu beachten, um die endgültig zulässigen Flügelgrößen zu bestimmen. Hierfür muss das jeweilige Anwendungsdiagramm aus dem Produktkatalog zu Rate gezogen werden.